



HORIZONTALLE INNENJALOUSIE CETTA 35

1. BETÄTIGUNG


SCHNUR

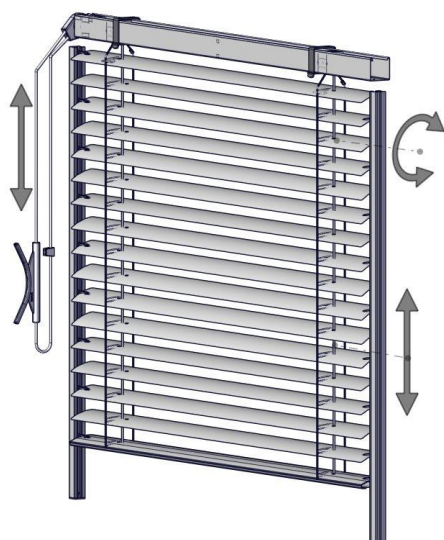

KURBEL

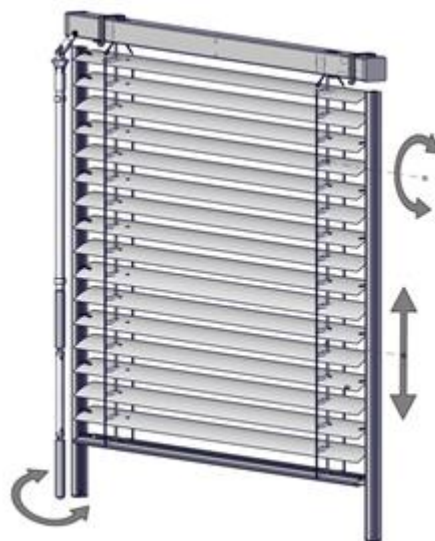

MOTOR

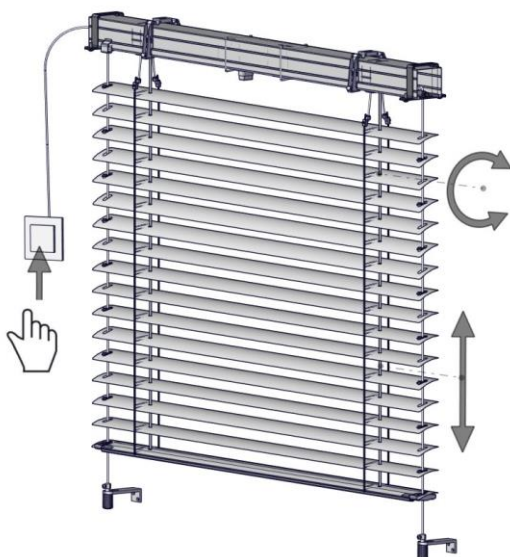

1.1 BESCHREIBUNG DER BETÄTIGUNG MITHILFE EINER SCHNUR:

Nehmen Sie die Schnur aus dem Halter heraus. Das Hoch- und Herunterfahren sowie das Kippen der Lamellen führen Sie durch Ziehen eines Teils der Schnur in Richtung nach unten durch. Durch Ziehen an dem näheren Teil der Schnur fahren Sie die Lamellen herunter, durch Ziehen an dem weiter entfernten Teil fahren Sie die Lamellen hoch. Das Kippen und die Regelung des Durchgangs des Lichts führen Sie durch leichtes Ziehen an dem näheren oder weiter entfernten Teil der Schnur durch. Nach der Einstellung der Jalousie in die gewünschte Position fixieren Sie die Schnur im Halter. Hinweis: Die Schnur ist, wie man sagt, endlos, deshalb darf man nicht an beiden Teilen der Schnur ziehen! Im Falle eines Ziehens an beiden Teilen der Schnur kann es zu einer Beschädigung kommen, die eine Reparatur der Jalousie erforderlich macht!

1.2 BESCHREIBUNG DER BETÄTIGUNG MITHILFE EINER KURBEL:

Nehmen Sie die Kurbel aus dem Halter heraus (im Falle einer abnehmbaren Kurbel schieben Sie beide Bajonett-Gegenstücke ineinander), kröpfen Sie den unteren Teil für eine bessere Betätigung und bewegen Sie die ganze Kurbel in eine solche Neigung zur Wand, dass die Stange der Kurbel in dem unteren und oberen Teil nicht in das Profil der Lamellen eingreift. Das Hochfahren der Lamellen der Jalousie führen Sie durch Drehen der Kurbel nach rechts aus. Die Jalousie fährt bis zu dem Punkt hoch, an dem ein mechanischer Anschlag diese Bewegung stoppt. Durch Drehen der Kurbel in der Gegenrichtung fahren Sie die Jalousie herunter (die Lamellen befinden sich während der gesamten Bewegung in geschlossener Position). Die Jalousie fährt bis zu dem Punkt herunter, an dem ein mechanischer Anschlag diese Bewegung stoppt. Die Auf- und Abwärtsbewegung können Sie in jeder Position anhalten. Das Kippen und die Regelung des Durchgangs des Lichts führen Sie durch leichtes Drehen der Kurbel in beide Richtungen durch. Nach der Beendigung der Betätigung legen Sie die Kurbel in den Ausgangszustand zusammen und fixieren sie im Halter!

HINWEIS:

Bei einer ungenügenden Neigung der Kurbel von der Fläche der Lamellen kann es zu einer Beschädigung kommen, die eine Reparatur der Jalousie erforderlich macht!

SPEZIFIKA FÜR EINE IN SEILEN GEFÜHRTE JALOUSIE:

Lassen Sie die Jalousie immer in die untere Endposition herunterfahren und stellen Sie anschließend die Neigung der Lamellen ein. Befindet sich die Jalousie nicht in dieser unteren Endposition, dann droht bei Windstößen ein Schwingen des Ballens und eine Beschädigung des Fensters und der Fassade.

1.3 BESCHREIBUNG DER BETÄTIGUNG MITHILFE EINES ELEKTROMOTORS:

Das Herunter- und Hochfahren der Jalousie kann mithilfe eines Elektroantriebs mit einer Fernbedienung oder einem Wandschalter vorgenommen werden. Bei dem Elektroantrieb kann eine automatische Steuerung des Laufs der Jalousie entsprechend des Wetters verwendet werden – und zwar mit einem Wind- und Sonnenfühler. Bei der Einstellung und der späteren Betätigung der Jalousien richten Sie sich nach der vom Lieferer gelieferten Anleitung zu dieser Einrichtung.

1.4 AUSFÜHRUNG DES UNTEREN PROFILS

Nach dem Herunterfahren der Jalousie in die untere Position kann das untere Profil die Fensterbrüstung berühren, im Falle der Ausführung mit der senkrechten unteren Leiste (NV) kann es erst nach dem Schließen der Jalousie zur Berührung kommen. Ein eventuell entstandener Spalt zwischen dem unteren Profil und der Auflage (Fensterbrüstung) in dem geschlossenen Zustand der Jalousie stellt die optimalste Funktionsausführung dar. (Das untere Profil funktioniert als permanentes Gewicht des ganzen Pakets der Jalousie).

2. WARTUNG

Das Produkt nimmt keine besondere Wartung oder Schmierung der Betätigungsmechanismen in Anspruch. Bei einer üblichen Verschmutzung wischen Sie die Oberfläche des Produkts regelmäßig mit einem Staublappen oder mit einem angefeuchteten Textilgewebe-Lappen oder einem Schwamm ab und wischen immer trocken ab. Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusatzstoffe mit einer Temperatur bis 30 °C. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie organische Verdünnungsmittel, Lösemittel, Reinigungssand, Reinigungspasten, Dampferzeuger und stark alkalische Reinigungsmittel.

Wir empfehlen, eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Außenjalousien durchzuführen.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE DES ZUSTANDS:

- ständige Funktionen der Jalousien (gleichmäßiges Hoch- und Herunterfahren),
- Zustand und Maß der Verschmutzung der Lamellen,
- Verschleiß der Hochziehbänder und Leiter
- Zustand der Führungen, Führungsleisten und der Halter der Führungsleisten,
- richtige Funktion der Endschalter,
- Geräuschpegel.

HINWEIS:

Achten Sie auf eine vorsichtige Reinigung der Blendenlamellen, damit es nicht zu ihrem Durchdrücken oder zu einer anderen Beschädigung kommt. Bei der Reinigung der Fenster stellen Sie das Produkt in eine solche Position ein, dass es nicht zu einer Beschädigung kommen kann und dass es bei der Reinigung nicht stört. Schützen Sie das Produkt vor einer Verschmutzung bei Bau- und Malerarbeiten. Bei einer Windstärke über dem Wert in der Tabelle muss die Jalousie mit manueller Betätigung und die mit der motorischen Betätigung ohne den Fühler in die obere Position hochgefahren werden, damit es nicht zu einer Beschädigung der Jalousie oder zu einer Beschädigung der Umgebung kommt.

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Handhaben Sie das Produkt nicht mit Gewalt, wenn ein Hindernis einer Bewegung im Wege steht.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt (insbesondere auf die Lamellen, Betätigungsmechanismen).
- Verhindern Sie die mechanische Beanspruchung und Beschädigung des Produkts.
- Bei einem mit Schnüren betätigten Produkt halten Sie die Schnüre von Kindern fern, damit es nicht zu einem Verschlingen oder Würgen kommen kann.
- Gehen Sie während der Nutzung vorsichtig mit dem Produkt um, insbesondere bei seiner Reinigung

BEI PRODUKTEN MIT MOTORISCHEM ANTRIEB:

- Richten Sie sich bei der Einstellung der Elektrobetätigung des Produkts nach der zu dieser Einrichtung gelieferten Anleitung.
- Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, mit der Betätigungseinrichtung zu spielen. Halten Sie die Fernbedienung von Kindern fern.
- Überprüfen Sie die Installation, um einen Verschleiß oder eine Beschädigung der Zuleitungen festzustellen.
- Für die Kontrolle oder Wartung der Elektroteile muss das Produkt auf zuverlässige Art und Weise von der Stromzuleitung abgeschaltet sein.

HINWEIS:

Die Elektroinstallation, Montage und Wartung dürfen nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden, die zu den jeweiligen Tätigkeiten berechtigt und befugt sind.

Kommt es zu einem Mangel oder zu einer mechanischen Beschädigung des Produkts, dann vermeiden Sie eine weitere Verwendung.

BEMERKUNGEN:

Ist das Produkt funktionsunfähig, dann kontaktieren Sie Ihren Verkäufer oder die Montagefirma, die die Montage durchgeführt hat. Die Darstellung des Produkts muss nicht in allen Details der Wirklichkeit entsprechen. Der Hersteller behält

sich das Recht auf eine Änderung vor.

Geben Sie das Produkt nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht in den üblichen Restmüll. Die verwendeten Materialien können getrennt und in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften für die Abfälle und über den Umweltschutz entsorgt werden. Die Informationen über die Sammelstellen für Abfall können Sie beim Amt der örtlichen Selbstverwaltung einholen.