


AUSSENJALOUSIE FÜR ECKSITUATIONEN

1. AUSMESSUNG


CETTA 80 FLEXI – Ecksituationen

Außenecke

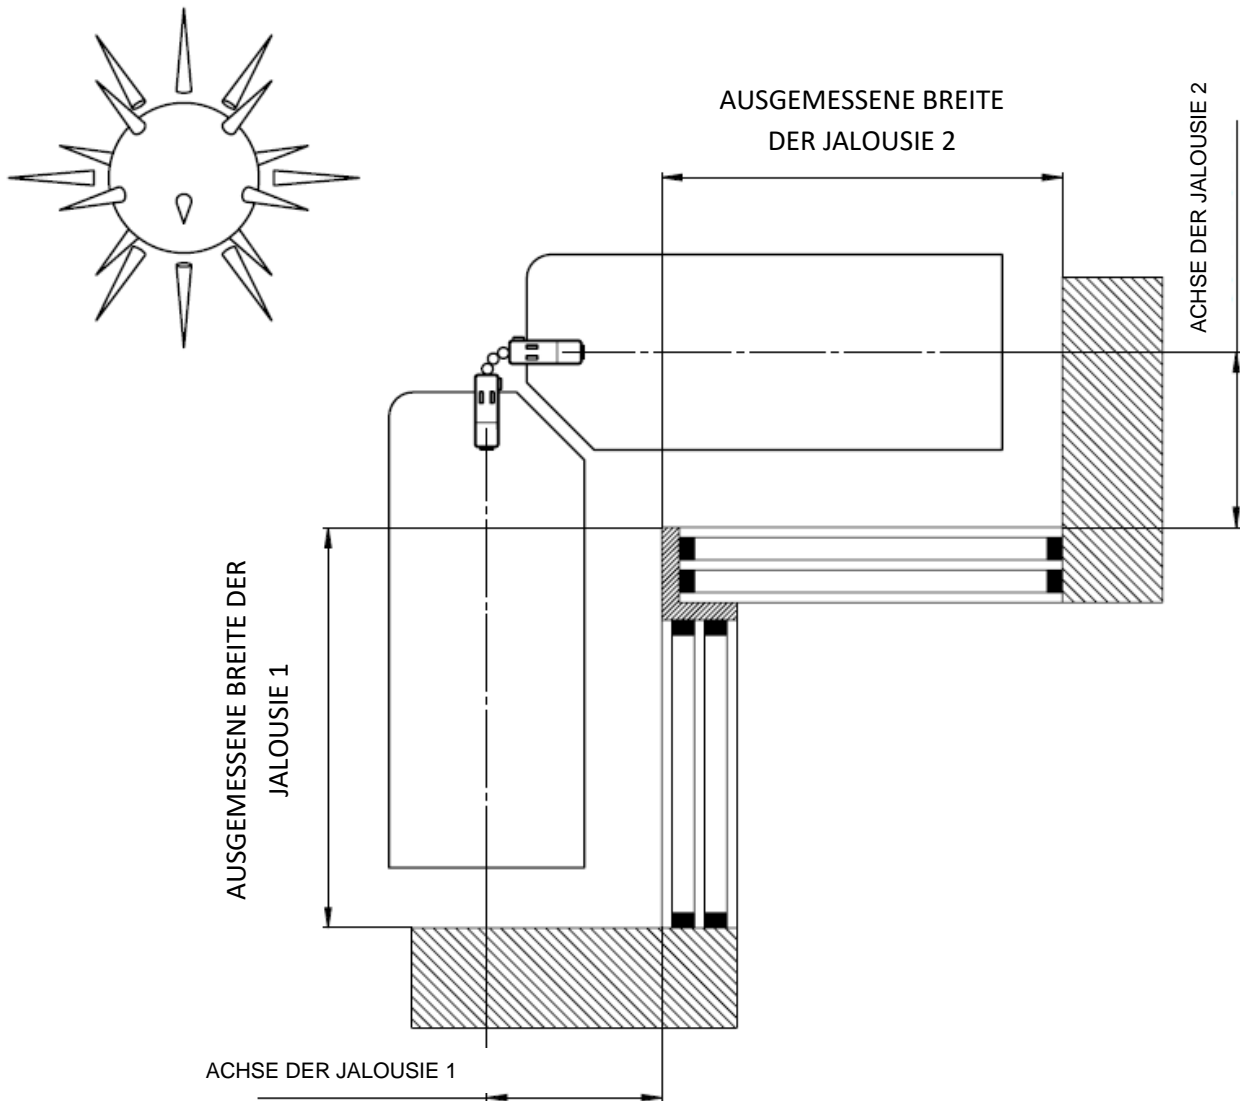


Gültigkeit der Anleitung: 24. 4. 2023


Innenecke

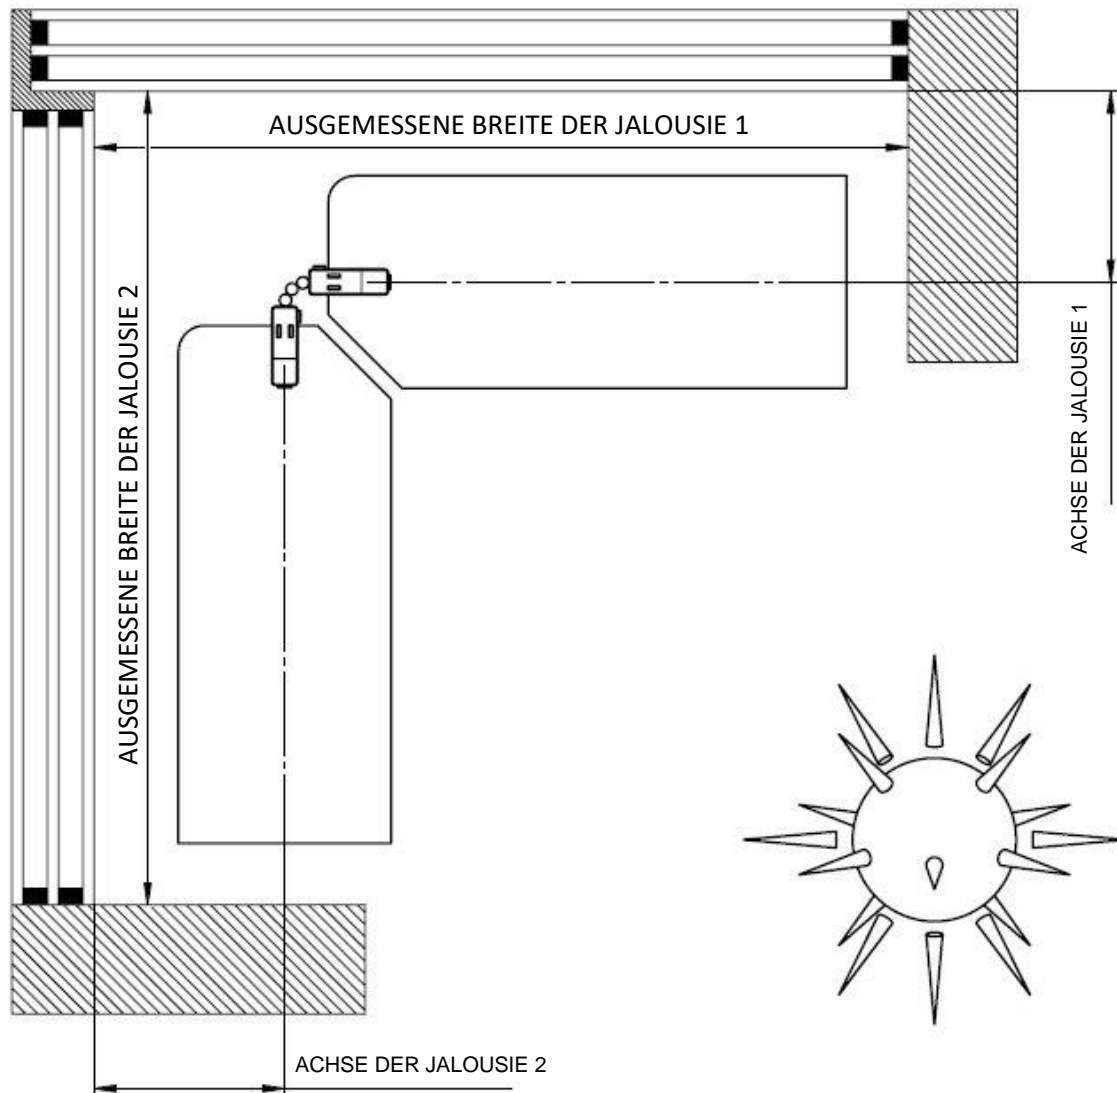

Gültigkeit der Anleitung: 24. 4. 2023

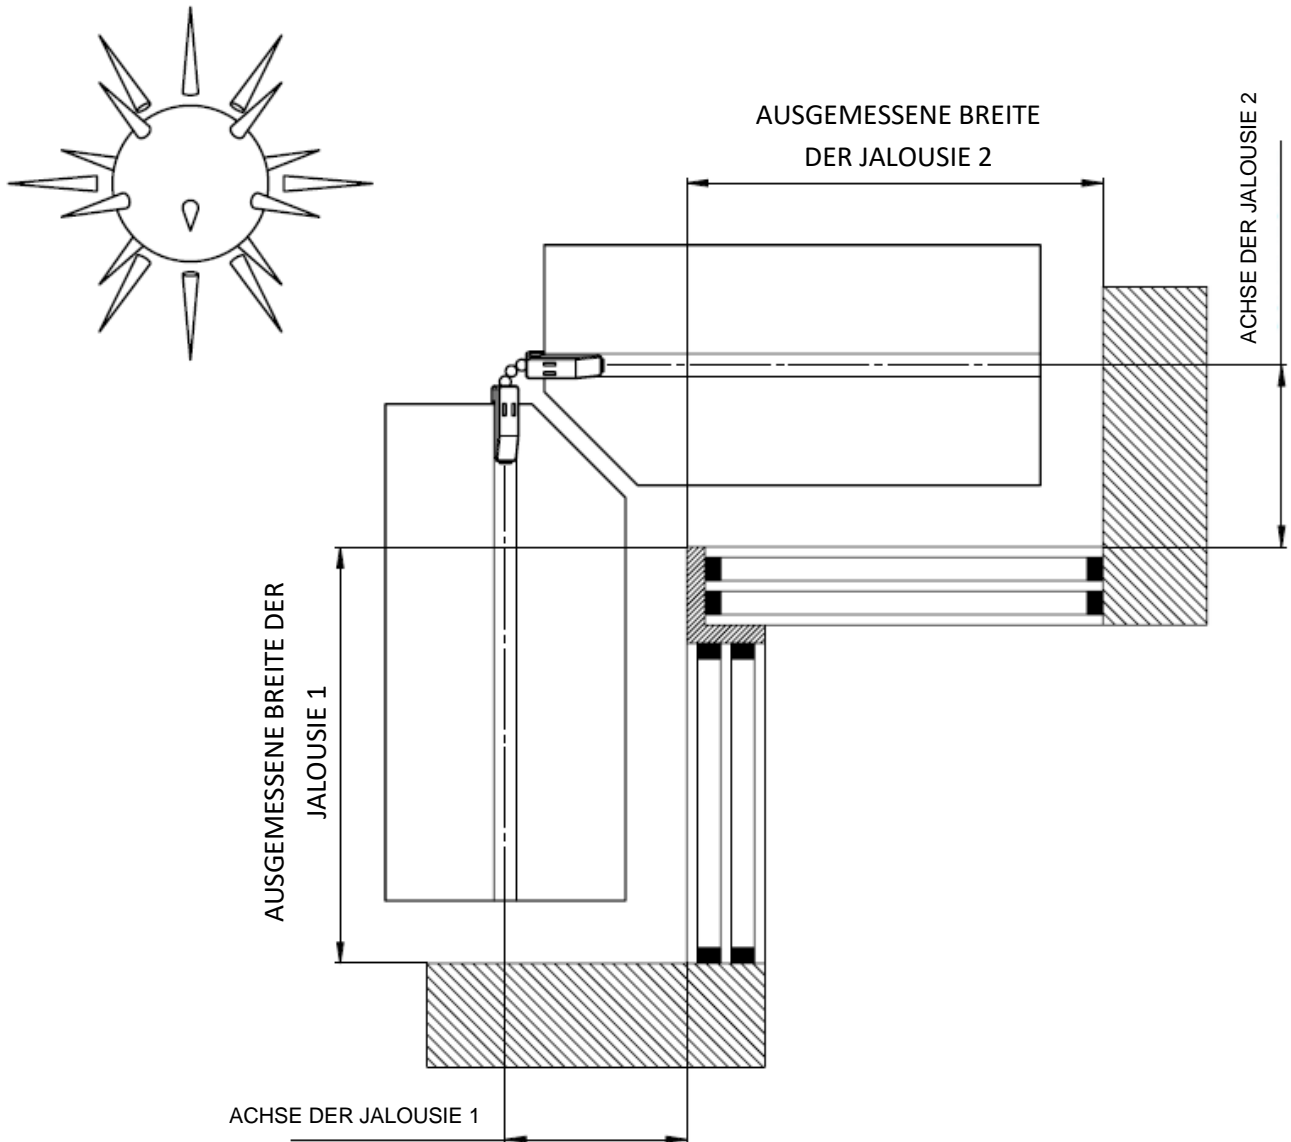ZETTA 90 – EcksituationenAußenecke

Gültigkeit der Anleitung: 24. 4. 2023

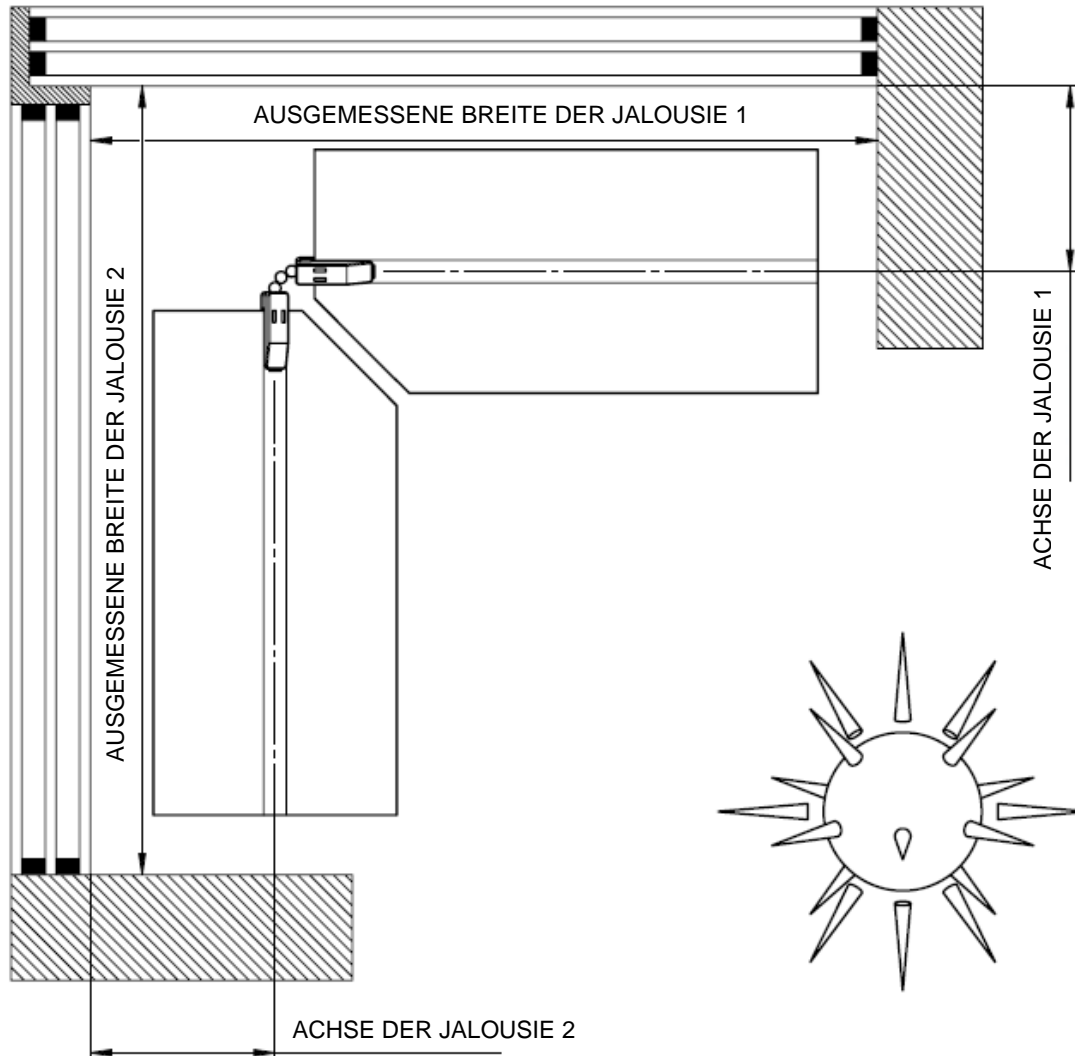Innenecke

Gültigkeit der Anleitung: 24. 4. 2023

2. MONTAGE

Die Eck-Jalousie wird dem Kunden im zerlegten Zustand geliefert, d.h. Jalousie mit Motor extra und Jalousie ohne Motor extra. Die Jalousie mit dem Motor hat ein befestigtes Eckgetriebe mit Halter und das untere Profil hat eine befestigte Verbindungsecke aus Kunststoff. Aus dem freien Ende des Getriebes ragt ein Distanzstück heraus. Die Lamellen der Jalousie mit Motor sind mit Führungen mit einer Kette für die Eckverbindung ausgestattet, einschließlich loser Führungen für die Lamellen der zweiten Jalousie ohne Motor.

2.1. VORGEHEN BEI DER MONTAGE

1. Planen Sie die Anordnung der Kanalhalter so, dass sie nicht in die Textilbänder beider Jalousien eingreifen – befestigen Sie alle Halter in einer horizontalen Ebene (wichtige Bedingung → sie müssen horizontal angeordnet sein).
2. Setzen Sie die Jalousie mit dem Motor in die Hülsen der Kanalhalter ein. ZIEHEN Sie die Schrauben der Halterhülsen NICHT AN.
3. Den Getriebehalter auf das Getriebe bei der Jalousie mit dem Motor aufsetzen.
4. Setzen Sie die Jalousie ohne Motor in die Hülsen der Kanalhalter ein. ZIEHEN Sie die Schrauben der Halterhülsen NICHT AN.
5. Verschieben Sie die ganze Jalousie ohne Motor in Richtung Ecke so, dass beide Kanäle der Jalousien im Getriebe verbunden werden, schieben Sie aber die Welle der Jalousie ohne Motor nicht in das Getriebe ein.
6. Ziehen Sie den Halter des Getriebes an.
7. Ziehen Sie die Schrauben an den Hülsen der Kanalhalter nach.
8. Richten Sie beide unteren Lamellen auf die gleiche horizontale Ebene aus (die nicht motorisch angetriebene Jalousie frei senken, die motorisch angetriebene Jalousie mithilfe eines Servicekabels senken).
9. Schieben Sie die Welle der Jalousie ohne Motor in das herausragende Distanzstück in dem Eck-Getriebe ein und schlagen bis ans Ende an.
10. Sichern Sie die Welle der Jalousie ohne Motor mithilfe von Schrauben an den Lagern.
11. Verbinden Sie mithilfe von 3 Schrauben die beiden unteren Leisten in der Verbindungsecke aus Kunststoff.
12. Montieren Sie die beiden Rand-Führungsleisten.
13. Lassen Sie mithilfe des Servicekabels die gekoppelten Jalousien in die untere Stellung herunter und rasten die Eckführungen an der Kette in die entsprechenden Lamellen ein.
14. Überprüfen Sie mithilfe des Servicekabels die Funktion der Jalousie.

Gültigkeit der Anleitung: 24. 4. 2023

15. Montieren Sie die Abdeckbleche.
16. Stellen Sie die Endlagen mithilfe des Servicekabels ein.
17. Schließen Sie die Jalousie an das Zuleitungskabel an.
18. Schließen Sie die Jalousie an das Zuleitungskabel an.

Gültigkeit der Anleitung: 24. 4. 2023